

Scheda prodotto

Attacco centrale e laterale per radiatore
scaldasalviette



1. Dati tecnici	1
2. Funzionamento elettrico	2
3. Istruzioni di montaggio	3
4. Disegni tecnici	4

1. Dati tecnici

Dimensioni (LxA)	Potenza 75/65/20	Potenza 55/45/22	Energia elettrica	Dimensioni della stanza adeguate	Peso di spedizione	Peso dell'articolo	Capacità idrica
500 x 1200 mm	513 Watt	245 Watt	600 Watt	6 - 9 mq	10,22 chilogrammi	9,40 chilogrammi	5,38 litri
500 x 1400 mm	568 Watt	271 Watt	600 Watt	6 - 10 mq	11,48 chilogrammi	10,56 chilogrammi	6,01 l
500 x 1600 mm	654 Watt	313 Watt	1000 Watt	7 - 11 mq	13,92 chilogrammi	11,20 chilogrammi	6,90 l
500 x 1800 mm	739 Watt	353 Watt	1000 Watt	8 - 13 mq	14,66 chilogrammi	13,49 chilogrammi	7,80 l
600 x 1200 mm	598 Watt	286 Watt	600 Watt	7 - 10 mq	11,44 chilogrammi	10,56 chilogrammi	6,13 litri
600 x 1400 mm	661 Watt	316 Watt	600 Watt	7 - 12 mq	13,36 chilogrammi	12,29 chilogrammi	6,83 litri
600 x 1600 mm	761 Watt	364 Watt	1000 Watt	9-13 mq	14,48 chilogrammi	13,32 chilogrammi	7,85 l
600 x 1800 mm	860 Watt	411 Watt	1000 Watt	10-15 mq	16,50 chilogrammi	15,18 chilogrammi	8,87 litri

- **Dimensioni del pannello:** Le dimensioni del pannello sono $\varnothing 22+30*40$.
- **Opzioni di riscaldamento:** Questo radiatore può essere collegato al riscaldamento centralizzato (funzionamento con gasolio, gas o pompa di calore) nonché elettricamente con un elemento riscaldante e contemporaneamente in funzionamento misto, cioè riscaldamento elettrico e centralizzato contemporaneamente.
- **Varianti di colore:** Disponibile in antracite e bianco.
- **Opzioni di connessione:** Il radiatore ha 4 attacchi nella parte inferiore, 2 al centro e 1 su ciascuno esterno con una filettatura interna standard da $\frac{1}{2}$ pollice. I collegamenti centrali sono standardizzati ad una distanza di 50 mm.
- **Pressione massima di esercizio:** Il radiatore è progettato per una pressione di esercizio massima di 4 bar.
- **Wandabstand:** La distanza dei pannelli orizzontali dalla parete è variabile e può essere impostata tra 44 mm e 54 mm.

2. Funzionamento elettrico

Premessa: Per predisporre efficacemente un radiatore al funzionamento elettrico, è importante garantire la corretta installazione e il riempimento con resistenza, antigelo e acqua. Questa guida ti guiderà attraverso i passaggi per garantire che il tuo radiatore funzioni in modo ottimale.

Passaggi:

1. **Preparazione dell'elemento riscaldante:** Procurati un elemento riscaldante adatto al tuo radiatore. Assicurarsi che l'elemento riscaldante sia adatto per l'installazione sottostante.
2. **Installazione dell'elemento riscaldante:** Avvitare con attenzione l'elemento riscaldante nell'apertura prevista nella parte inferiore del radiatore. Si prega di notare che l'elemento riscaldante può essere montato solo dal basso e non dall'alto.
3. **Riempimento con fluido termico:** Mescolare l'antigelo con acqua. La quantità consigliata di antigelo è di circa 2 litri. Riempi il resto con acqua.
4. **Riempimento del liquido nel radiatore:** Versare con cautela la miscela di fluido termico e acqua nel radiatore. Assicurarsi che il liquido penetri in tutti i pannelli orizzontali del radiatore.
5. **Distribuzione del liquido:** Dopo aver riempito il liquido, inclinare il radiatore per garantire che il liquido sia distribuito uniformemente e che non rimangano bolle d'aria nel sistema.
6. **Chiusura del radiatore:** Chiudere il radiatore con un tappo cieco. Ciò impedisce perdite di fluido e garantisce che il radiatore possa funzionare correttamente sotto pressione.

Conclusione: dopo aver seguito questi passaggi il vostro radiatore è pronto per il funzionamento elettrico. Controllare tutte le connessioni per individuare eventuali perdite e assicurarsi che il radiatore sia montato stabilmente. Una volta installato tutto correttamente, puoi iniziare a utilizzare il radiatore e goderti il piacevole tepore.


3. Istruzioni di montaggio

Strumenti richiesti:

- asta di misura
- Livella a bolla
- Punta (Ø8 mm)
- Cacciavite (PH2)
- Chiave per tubi o chiave fissa da 22 mm


Preparazione:

1. Controllare la completezza del contenuto della confezione.
2. Scegli una posizione adatta e misura il muro per assicurarti che il radiatore si adatti.
3. Contrassegnare i fori secondo il disegno tecnico.
4. Praticare i fori e utilizzare la livella per verificare che siano orizzontali.

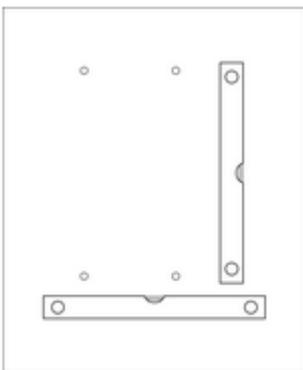

Assemblaggio dei componenti del radiatore:


1. Installare i tappi ciechi utilizzando una chiave per tubi. Assicurarsi che la valvola di sfiato sia posizionata nella parte superiore del radiatore.
2. Fissare la staffa più grande al muro e verificare nuovamente l'allineamento con la livella. In caso di montaggio su una parete in cartongesso utilizzare tasselli idonei.

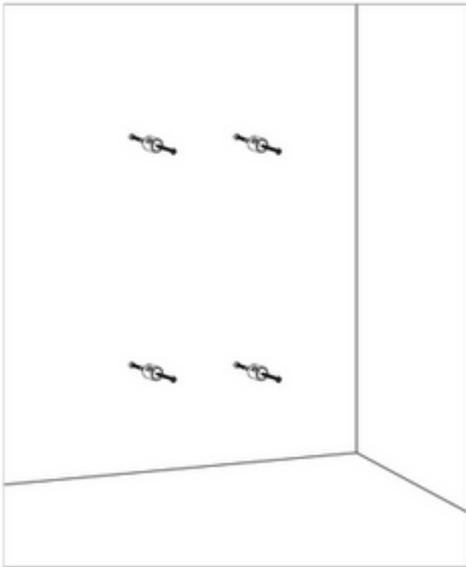



Montaggio a parete

1. Inserire con attenzione gli elementi di fissaggio del radiatore l'uno nell'altro.
2. Fissarlo con la vite fornita



4. Disegni tecnici

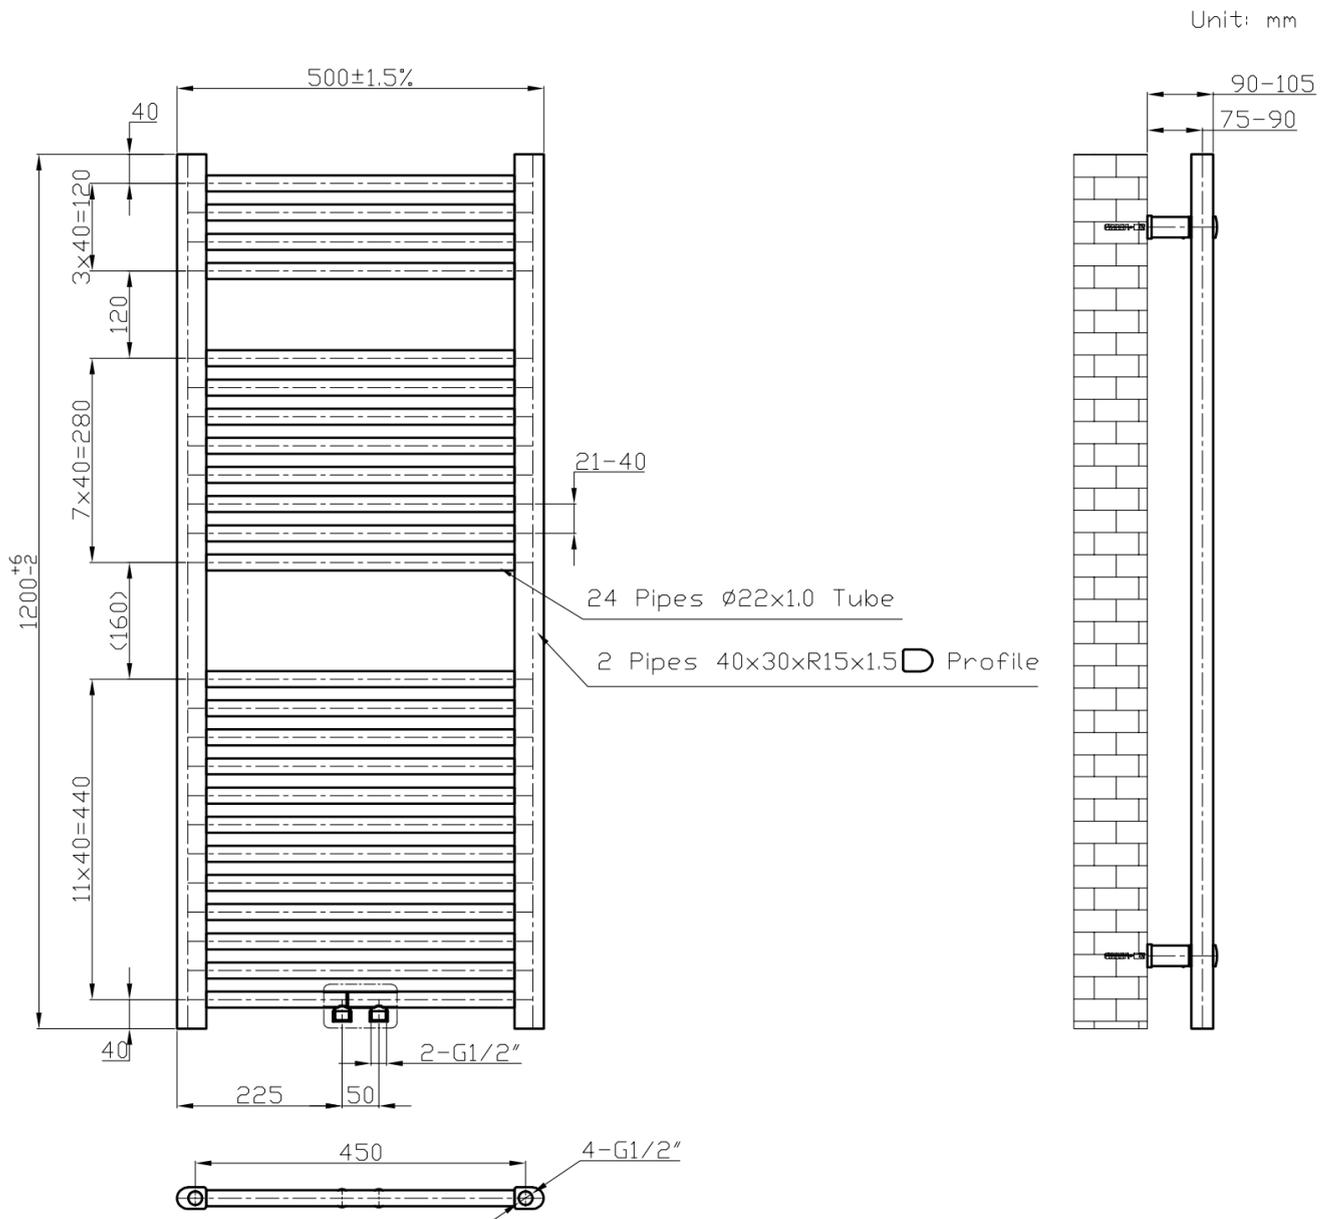

Unit: mm

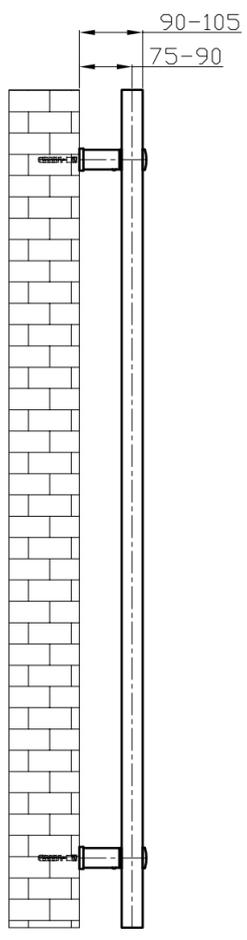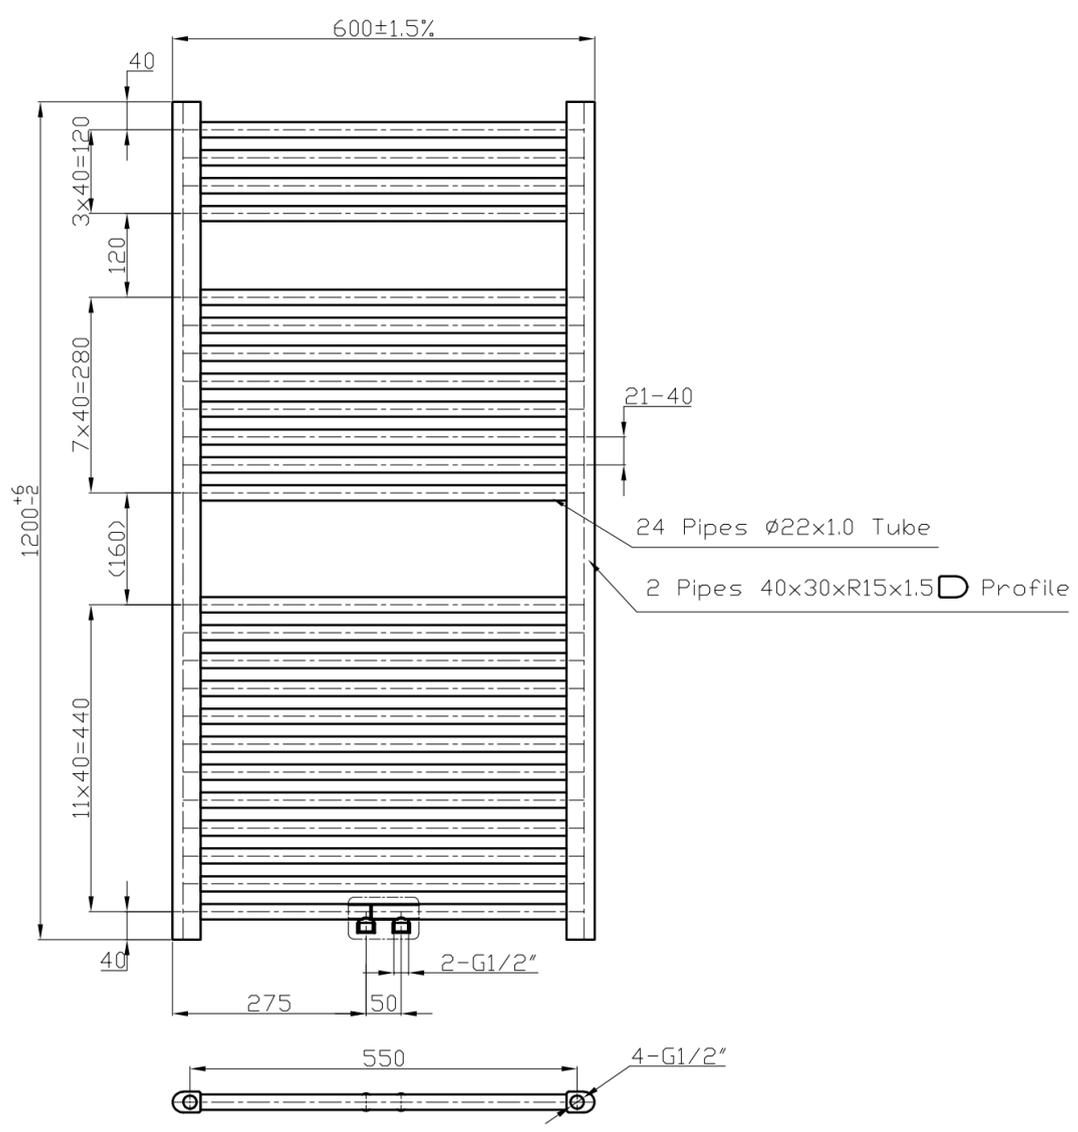

Unit: mm

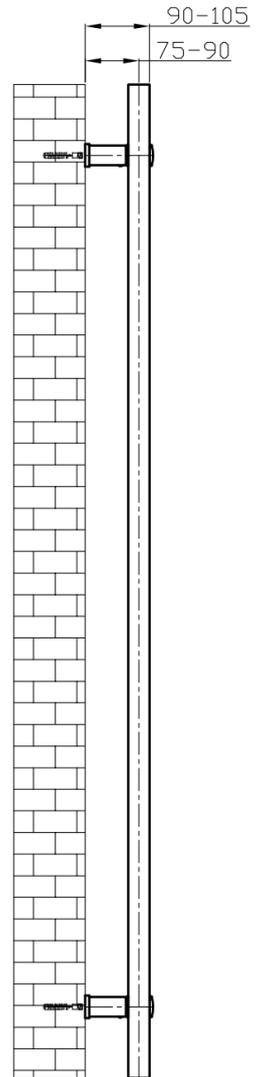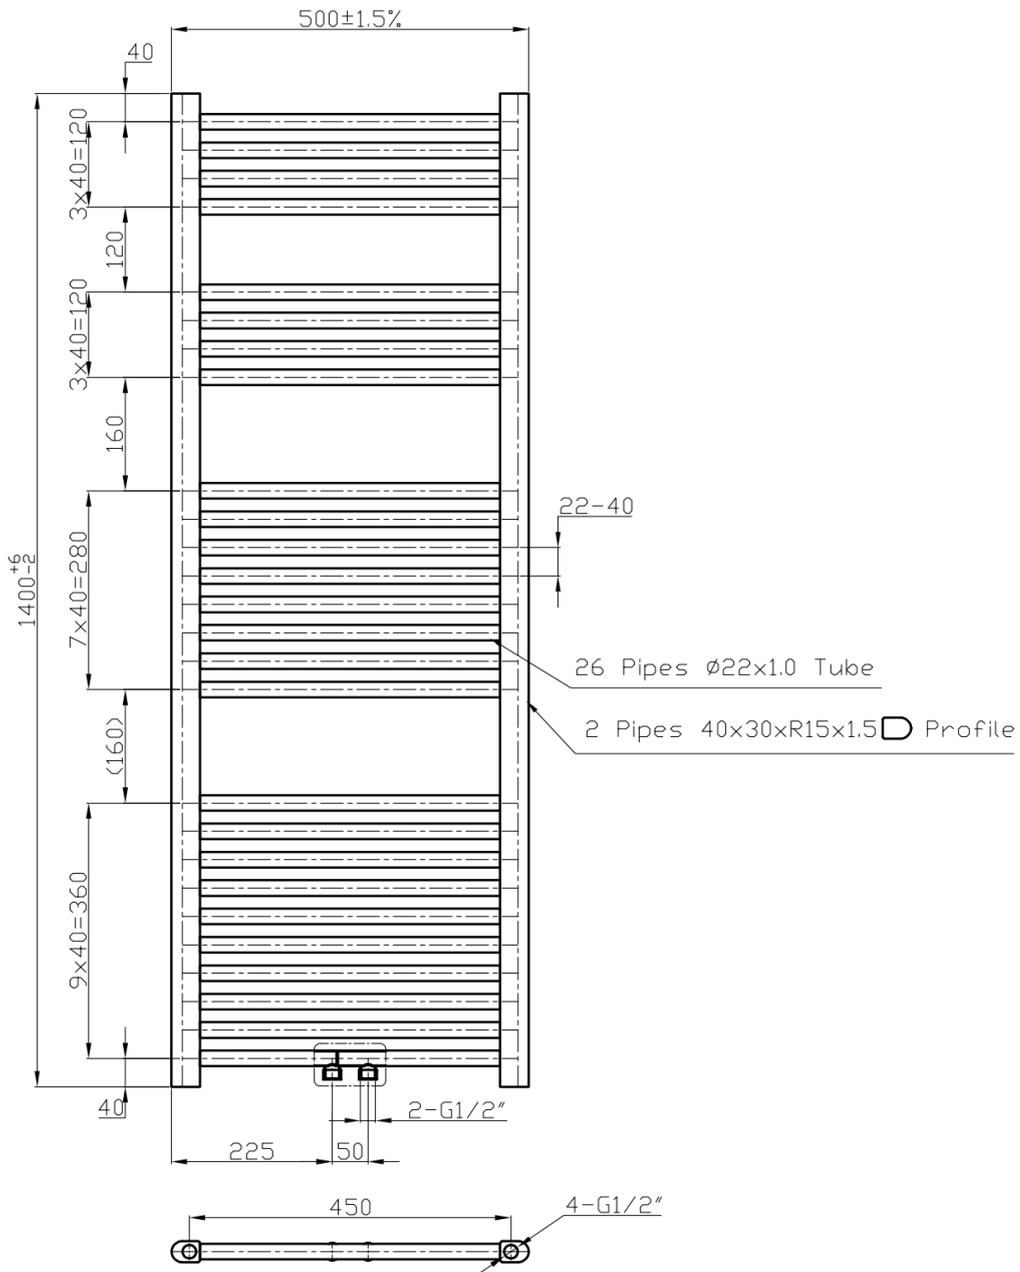

Unit: mm

